


# 视频会议摄像机操作手册

## 产品外观：

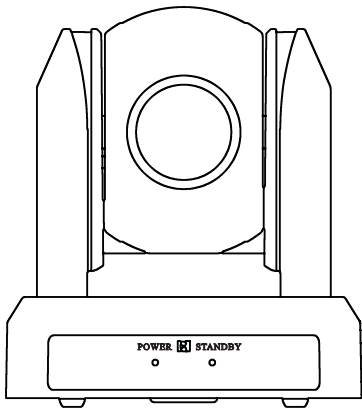

## 随机附件：

打开包装，除主体摄像机外，请检查所有随机配件：


遥控器（1）      电源适配器（1）



USB视频线（1）      说明书（1）




吊装支架（1）



# 产品特性

# 遥控器


- 最大支持 1920×1080P；
- USB2.0 输出, 满足多设备应用；
- 支持MJPG+ YUY2双码流任意选择, 适配不同编码格式
- 可通过RS-232和RS-485实现远程控制，布线选择更多

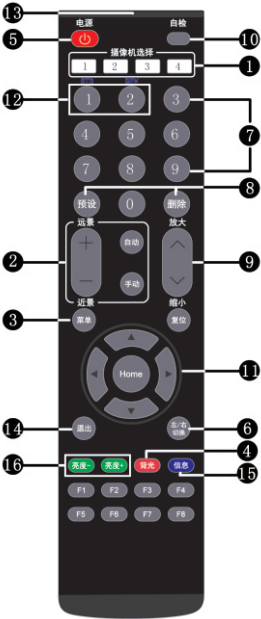

| 序号 | 功能简述                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | 摄像机红外对射通道选择开关                    |
| 2  | 摄像机聚焦选择（AUTO：自动；MANUAL：手动）       |
| 3  | 菜单调用键                            |
| 4  | 背光补偿开关键                          |
| 5  | 电源待机开关键                          |
| 6  | 云台水平换向键（与12号按键同时使用）              |
| 7  | 预置位编号区，直接按编号调用预置位                |
| 8  | 预置位清除键，与数字键组合使用                  |
| 9  | 变焦按键，SLOW T/W为慢速变焦，FAST T/W为快速变焦 |
| 10 | 云台复位键，云台回到初始正前方位置                |
| 11 | 云台控制键，可控制上下左右                    |
| 12 | 水平换向功能键，配合6键使用                   |
| 13 | 遥控发射窗                            |
| 14 | 菜单退出键                            |
| 15 | 屏幕显示信息开关键                        |
| 16 | 亮度调整键，增减亮度                       |

# 连接说明

开机前请检查连接是否正确

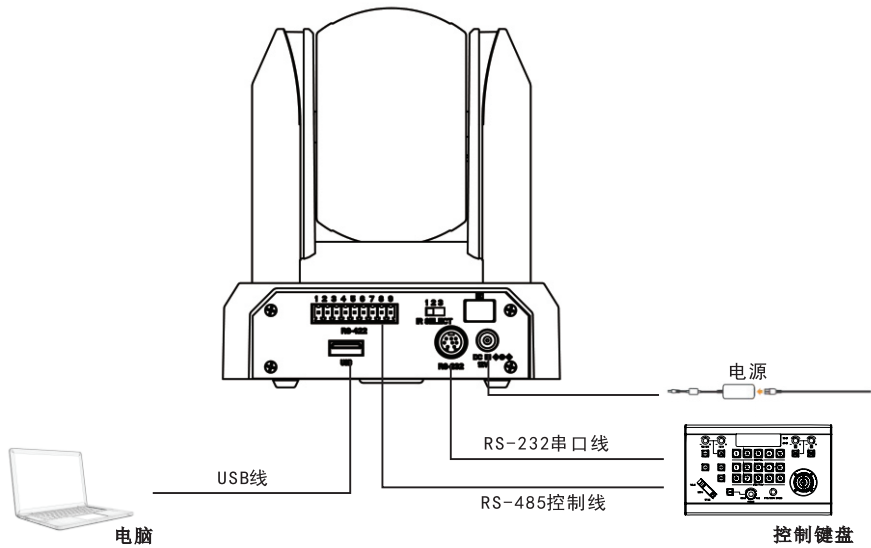

## 注意

若设置了1号预置点，上电后，摄像机云台自动调用1号预置点的云台及倍数设置。若未设置1号预置点，摄像机将回到HOME 位，即镜头水平、垂直回到正前方，变倍为最小倍

# 常见问题处理

# RS-232接口

## ■ 显示器显示无图像

- 1、检查摄像机电源是否接好，电压是否正常，电源指示灯是否常亮
- 2、重启电源开关摄像机是否能正常自检。
- 3、检查摄像机、终端设备的线缆是否连接正常

## ■ 图像时有时无


检查摄像机、终端设备的线缆是否连接正常

## ■ 遥控器不能控制

- 1、检查并更换新的遥控器电池。
- 2、检查摄像机是否处于正常工作模式。
- 3、检查遥控器的红外通道是否和摄像机匹配。

## ■ 串口不能控制

- 1、检查摄像机的协议、地址、波特率是否一致
- 2、检查摄像机控制线是否连接正常
- 3、USB控制时检查控制驱动是否安装正常
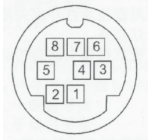
| 接口图                                                                               | 序号 | 功能  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|  | 1  | DTR |
|                                                                                   | 2  | DSR |
|                                                                                   | 3  | TXD |
|                                                                                   | 4  | GND |
|                                                                                   | 5  | RXD |
|                                                                                   | 6  | GND |
|                                                                                   | 7  | NC  |
|                                                                                   | 8  | NC  |